


HAMAKA JUNGLENEST

NÁVOD K ZAVĚŠENÍ

Navrženo pro použití s popruhem Helios (není součástí balení). Důkladně dodržujte instrukce uvedené u vašeho zavěšovacího popruhu. Nevystavujte hamaku UV slunečnímu záření, pokud není používána. Nenechávejte hamaku venku trvale.




1. Najděte dva živé, vzrostlé stromy (nebo pevné kotvící body) vzdálené od sebe 3,5 – 5 metrů.

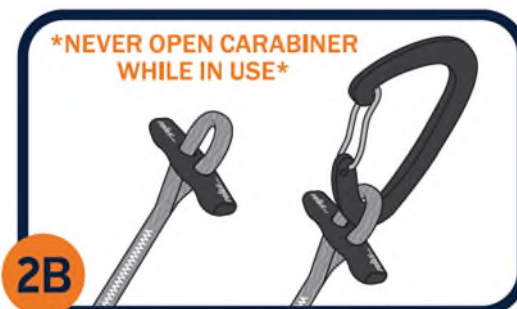


2A. Prostrčte kovanou sponu skrze očko v popruhu Helios. Vizuálně zkontrolujte, zda je spona ve správné pozici.

2B. V případě použití popruhu Atlas, posuňte sponu hamaky trochu zpět a procvakněte karabinu vytvořeným okem. Před použitím se ujistěte, že je zámek karabiny zavřený.

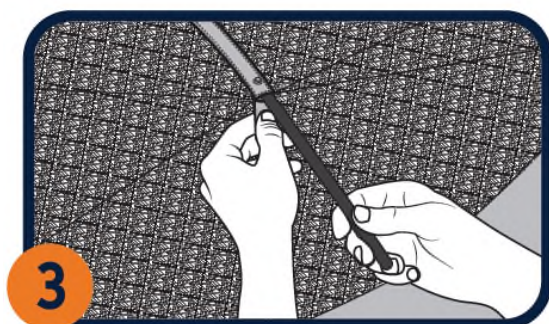

3. Sestavte rozpěrnou tyčku a celou ji vsuňte do tunelu umístěného na vrchu moskytiéry a tunel uzavřete.

4. Šetrně se položte dovnitř hamaky a ujistěte se, popruhy vypínají hamaku do výšky maximálně 45 cm. Junglenest hammock je určena pro jednu osobu a její maximální nosnost je 113 kg.

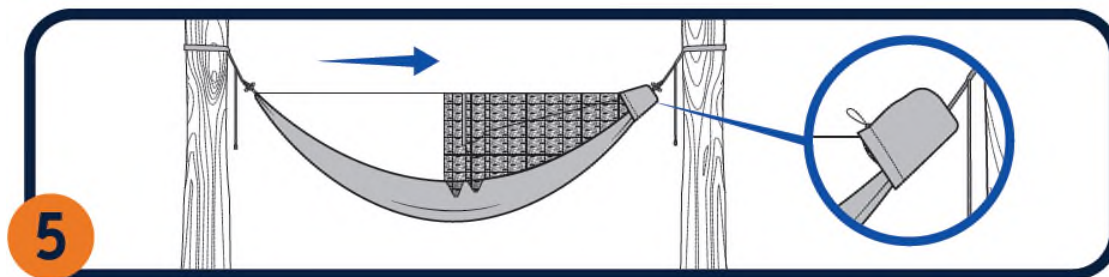

5. Moskytiéru můžete schovat rozepnutím obvodového zipu a srolováním do transportního obalu umístěného na konci hamaky.

Pravidla bezpečného použití

- Nikdy nevěšete hamaku výše od země, než 45 cm
- Vždy zkontrolujte, zda se pod hamakou nenacházejí ostré a nebezpečné předměty
- Před každým použitím zkontrolujte hamaku a závěsný systém, zda není poškozen. Pokud máte pochybnosti, vyřaďte ji z dalšího používání.
- Nenechte děti používat hamaku bez dozoru.
- Do hamaky neskákejte nebo se agresivně nehoupejte.
- Vždy dodržujte přiložené instrukce
- Vždy hamaku vyzkoušejte, než se do ní položíte celou váhou
- Nezavěšujte hamaku vertikálně
- Veškeré vlastní úpravy zbavují produkt záruky
- Nerozsvazujte originální uzle (nacházející se na konci hamaky)

Péče o produkt

Se správnou péčí, Vám bude hamaku sloužit nespočet hodin

- Chraňte ji před přímým slunečním světlem. Skladujte v suchém a chladném místě.
- Nikdy nenechávejte vaši hamaku bez dozoru.
- Preventivně chraňte materiál před poškozením, tím že odstraníte ostré předměty z kapes a z podrážek bot.
- Hamaky jsou hořlavé; držte je dál od otevřeného ohně a žhavých uhlíků.
- Špinavou hamaku můžete ručně vyprat ve studené vodě s jemným pracím prostředkem a nechte přirozeně uschnout. Před praním sundejte karabiny.

Záruční podmínky

Dvouletá záruka pokrývá výrobní defekty a nezahrnuje:

- Poškození UV zářením (zesvětlení barvy, křehkost materiálu způsobující trhání)
- Poškození přírodními živly a zvířaty
- Nesprávné používání a péče o produkt
- Běžné opotřebení a natržení
- Pozdější úpravy produktu od výrobce

Dodavatel: HUDYsport a.s., Bynovec 138, 405 02, tel.: [+420 412 589 961](tel:+420412589961), email: info@hudy.cz
Výrobce: Eagles Nest Outfitters Australia, 601 Sweeten Creek Industrial Park, Asheville, NC, 28803
www.enonation.com

Dovozce pro Českou a Slovenskou republiku:
RAVEN Sp. J., Zakladowa 7 St., 31-752 Krakow, Poland


HAMAK JUNGLENEST

NÁVOD NA ZAVESENIE

Navrhnuté na použitie s popruhom Helios (nie je súčasťou balenia). Dôkladne dodržujte inštrukcie uvedené pri vašom zavesovacom popruhu. Nevystavujte hamak UV slnečnému žiareniu pokiaľ sa nepoužíva. Nenechávajte hamak vonku natrvalo.




1. Nájdite dva živé, vyrastené stromy (alebo pevné kotviace body) vzdialené od seba 3,5 - 5 metrov.

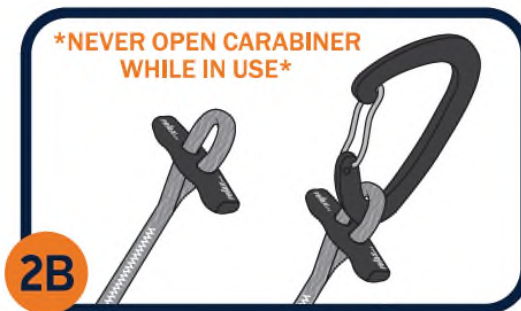


2A. Prestrčte kovanú sponu cez očko v popruhu Helios. Vizuálne skontrolujte, či je spona v správnej pozícii.

2B. V prípade použitia popruhu Atlas, posuňte sponu hamaku trochu späť a precvaknite karabínu vytvoreným okom. Pred použitím sa uistite, že je zámok karabíny zavretý.

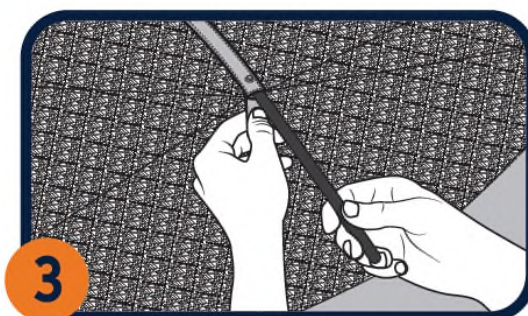

3. Zostavte rozpernú tyčku a celú ju vsuňte do tunela umiestneného na vrchu moskytiéry a tunel zatvorte.

4. Šetrne sa uložte dovnútra hamaku a uistite sa, že popruhy vypínajú hamak do výšky maximálne 45 cm. Junglenest hammock je určený pre jednu osobu a jeho maximálna nosnosť je 113 kg.

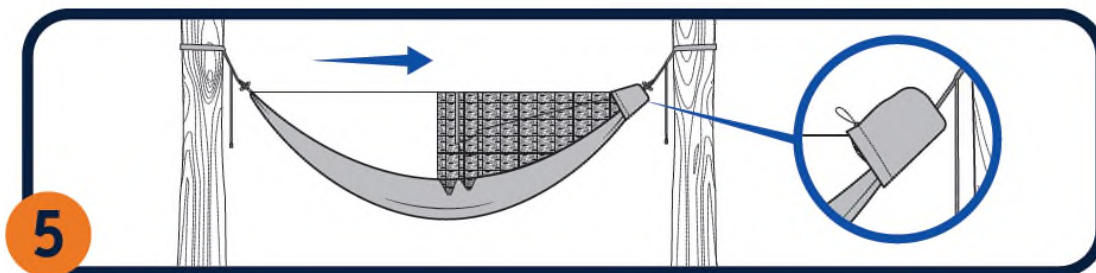

5. Moskytiéru môžete schovať rozopnutím obvodového zipsu a zrolovaním do transportného obalu umiestneného na konci hamaku.

Pravidlá bezpečného používania

- Nikdy nevešajte hamak vyššie od zeme ako 45 cm.
- Vždy skontrolujte, či sa pod hamakom nenachádzajú ostré a nebezpečné predmety.
- Pred každým použitím skontrolujte hamak a závesný systém, či nie je poškodený. Ak máte pochybnosti, vyradte ho z ďalšieho používania.
- Nenechajte deti používať hamak bez dozoru.
- Do hamaku neskáčte ani sa agresívne nekolíste.
- Vždy dodržiavajte priložené inštrukcie.
- Vždy hamak vyskúšajte pred tým, ako si do neho ľahnete celou váhou.
- Nevešajte hamak vertikálne.
- Všetky vlastné úpravy zbavujú produkt záruky.
- Nerozväzujte originálne uzle (nachádzajúce sa na konci hamaku).

Starostlivosť o produkt

So správnou starostlivosťou, Vám bude hamak slúžiť nespočetne hodín

- Chráňte ho pred priamym slnečným svetlom. Skladujte na suchom a chladnom mieste.
- Nikdy nenechávajte váš hamak bez dozoru.
- Preventívne chráňte materiál pred poškodením, tým že odstránite ostré predmety z vreciek a z podrážok topánok.
- Hamaky sú horľavé; držte ich ďalej od otvoreného ohňa a žeravých uhlíkov.
- Špinavý hamak môžete ručne vyprať v studenej vode s jemným pracím prostriedkom a nechajte prirodzene uschnúť. Pred praním zložte karabíny.

Záručné podmienky

Dvojiročná záruka pokrýva výrobné defekty a nezahŕňa:

- Poškodenie UV žiarením (zosvetlenie farby, krehkosť materiálu spôsobujúca trhanie)
- Poškodenie prírodnými živlami a zvieratami
- Nesprávne používanie a starostlivosť o produkt
- Bežné opotrebenie a natrhnutie
- Neskoršie úpravy produktu od výrobcu

Dodávateľ: HUDYsport a.s., Bynovec 138, 405 02, tel.: +420 412 589 961, email: info@hudy.cz

Výrobca: Eagles Nest Outfitters Australia, 601 Sweeten Creek Industrial Park, Asheville, NC, 28803
www.enonation.com

Dovozca pre Českú a Slovenskú republiku:

RAVEN Sp. J., Zakladowa 7 St., 31-752 Krakow, Poland