


Luci Original

Seznámení s Luci

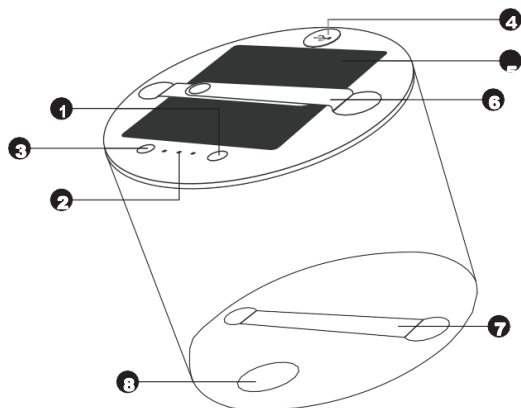

1. Tlačítko napájení
 2. Ukazatel úrovně baterie
 - 1 světlo = 0-10%
 - 2 světla = 11-55%
 - 3 světla = 56-100%
 3. Tlačítko ukazatele úrovně baterie
 4. Vestavěný USB port *
 5. Solární panel
 6. Páska na základně
 7. Páska nahoře **
 8. Dvoucestný ventil
 9. Originální barva nemá USB schopnosti
- ** Originální průhledné pouze

Jak používat

Nafouknout

- Pevně stiskněte dvoucestný ventil a odtáhněte od základny. To udělá 50 % nafouknutí.
- Pevně stiskněte ventil a foukejte do trysky, dokud nebude zcela nafouknuté. Zasuňte ventil a je to hotovo!

Vyfouknout

- Vyjměte ventil, pevně jej stiskněte a současně se sklopte směrem k základně.
- Jemně otáčejte lampičkou při vyfukování pro plochý, kompaktnější tvar.
- Zavřete klapku na ventilu, když je lampička zcela vyfouknutá.

Svítit

- Stiskněte tlačítko napájení pro zapnutí zařízení.
- Klikněte na přepínání režimů, nebo stiskněte a držte po dobu 2 sekund kdykoli pro vypnutí.

Nabíjení

Nabíjení solární

- S panelem solární strany nahoru umístěte na přímém slunci až na 11 hodin pro plné nabití.
- Kdykoli stiskněte tlačítko ukazatele úrovně baterie, abyste zkontrolovali úroveň baterie. Viz ilustrace výše pro více informací.

Nabíjení přes USB-C

- Vložte poskytnutý USB kabel do portu USB-C na základní panel, poté vložte druhý konec do USB zásuvky na 3 hodiny.
- Ujistěte se, že je kabel pevně na svém místě a zkontrolujte, že diody ukazatele úrovně baterie blikají - to znamená, že se nabíjí.

Často kladené dotazy

Je zataženo, bude se mi lampa stále nabíjet?

Ano, ale nabíjení bude probíhat pomaleji než za jasného slunečního dne. Jak se vaše Luci nabíjí prostřednictvím červených a fialových frekvencí viditelného světla, doba nabíjení se bude měnit na základě UV indexu nebo zamračené oblohy. Obecně platí, že čím vyšší UV index, tím rychleji se nabíjí.

Budou se moje lampa nabíjet pod umělým osvětlením?

Slunce generuje významné červené a fialové frekvence (které nabíjejí vaši Luci), zatímco běžná vnitřní osvětlení vyzařuje jen malou část této UV. Doporučujeme jít přímo ke zdroji a umístit svou Luci přímo na slunce z parapetu nebo pro nejlepší výsledky venku! Luci je odolná a zcela vodotěsná.

Potřebují baterie?

Ne. Všechny naše výrobky jsou solárně napájené a nabíjecí, takže není potřeba žádná baterie. Už žádné hledání v šuplíku po druhé AA!

Mohu nabíjet vaše výrobky z palubní desky auta?

Doporučujeme nenabíjet na palubní desce auta. V horkém letním dni může vaše palubní deska dosáhnout teplot až 160°F (71°C), což překračuje teplotní limit našich výrobků - 122°F (50°C).

Jakou úroveň nabití si lampa udrží, když není používána?

V závislosti na modelu, pokud je vaše lampa plně nabitá a není používána, měla by si udržet nabití přibližně na 3 roky. Nepoužívaná lampa ztrácí pouze přibližně 3 % baterie za měsíc. Specificky jsme tyto lampy navrhli tak, aby byly spolehlivé a připravené, kdykoli je potřebujete!


Musím aktivovat solární nabíječku?

Není potřeba žádná aktivace. Stačí umístit lampu do přímého slunce, s solární stranou nahoru, a sluneční paprsky udělají zbytek.

*Bude potřeba nahradit LED diody

Luci Original

Zoznámenie s Luci

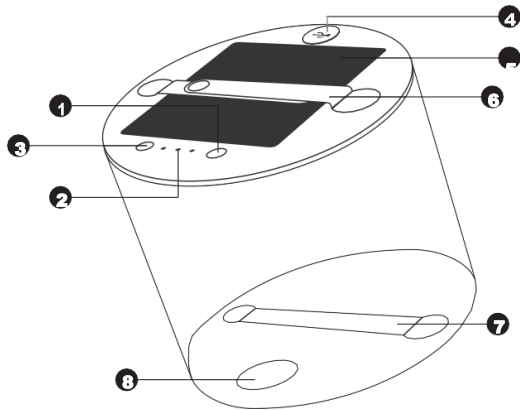

1. Tlačidlo napájania
 2. Ukazovateľ úrovne batérie
 - 1 svetlo = 0-10%
 - 2 svetlá = 11-55%
 - 3 svetlá = 56-100%
 3. Tlačidlo ukazovateľa úrovne batérie
 4. Vstavaný USB port *
 5. Solárny panel
 6. Páska na základni
 7. Páska navrchu **
 8. Dvoucestný ventil
 9. Originálna farba nemá USB schopnosti
- ** Originálna priehľadná iba

Ako používať

Nafúknuť

- Pevne stlačte dvoucestný ventil a odtiahnete od základne. To spraví 50 % nafúknutia.
- Pevne stlačte ventil a fúkajte do hubice, kým nebude úplne nafúknuté. Zasuňte ventil a máte hotovo!

Vyfúknuť

- Vyberte ventil, pevne ho stlačte a súčasne sklopte smerom k základni.
- Jemne otáčajte lampou počas vyfukovania pre plochý, kompaktnější tvar.
- Zatvorte klapku na ventile, keď je lampa úplne vyfúknutá.

Svietiť

- Stlačte tlačidlo napájania pre zapnutie zariadenia.
- Kliknite na prepínanie režimov, alebo stlačte a držte 2 sekundy kedykoľvek pre vypnutie.

Nabíjanie

Nabíjanie solárne

- S panelom solárnej strany nahor umiestnite na priamom slnku až na 11 hodín pre plné nabitie.
- Kedykoľvek stlačte tlačidlo ukazovateľa úrovne batérie, aby ste skontrolovali úroveň batérie. Pozrite sa na ilustráciu vyššie pre viac informácií.

Nabíjanie cez USB-C

- Vložte poskytnutý USB kábel do USB-C portu na základnej doske a druhý koniec vložte do USB zásuvky na 3 hodiny.
- Uistite sa, že je kábel pevne na svojom mieste a skontrolujte, či LED ukazovatele úrovne batérie blikajú – to znamená, že sa nabíja.

Často kladené otázky

Je zamračené, bude sa moja lampa stále nabíjať?

Áno, ale nabíjanie prebieha pomalšie než v jasný slnečný deň. Keď sa vaša Luci nabíja prostredníctvom červených a fialových frekvencií viditeľného svetla, doba nabíjania sa bude líšiť na základe UV indexu alebo zamračenej oblohy. Všeobecne platí, že čím vyšší UV index, tým rýchlejšie sa nabíja.

Bude sa moja lampa nabíjať pod umelým osvetlením?

Slnko generuje významné červené a fialové frekvencie (ktoré nabíjajú vašu Luci), zatiaľ čo bežné vnútorné osvetlenie vyžaruje len malú časť týchto UV. Odporúčame ísť priamo ku zdroju a umiestniť vašu Luci priamo na slnko z parapetu alebo pre najlepšie výsledky vonku! Luci je odolná a úplne vodotesná.

Potrebujem batérie?

Nie. Všetky naše výrobky sú solárne napájané a nabíjateľné, takže nie sú potrebné žiadne batérie. Už žiadne hľadanie v šuplíku po druhú AA!

Môžem nabíjať vaše výrobky z palubnej dosky auta?

Odporúčame nenabíjať na palubnej doske auta. V horúcom letnom dni môže vaša palubná doska dosiahnuť teplotu až 160°F (71°C), čo prekračuje teplotný limit našich výrobkov - 122°F (50°C).

Akú úroveň nabitia si lampa udrží, keď nie je používaná?

V závislosti od modelu, ak je vaša lampa plne nabitá a nie je používaná, mala by si udržať nabitie približne na 3 roky. Nepoužívaná lampa stráca iba približne 3 % batérie za mesiac. Špeciálne sme tieto lampy navrhli tak, aby boli spoľahlivé a pripravené, kedykoľvek ich potrebujete!

Musím aktivovať solárnu nabíjačku?

Nie je potrebná žiadna aktivácia. Stačí umiestniť lampu do priamych slnečných lúčov, so solárnu stranou hore, a slnečné lúče urobia zvyšok.

*Bude potrebné nahradiť LED diódy