

Sparked by nature

AMICUS

W / o Igniter + New River Pot
O D - 1 N V NRP

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím vaříče si pečlivě prostudujte tento návod. Návod uschovejte pro další použití a pravidelně si jej pročítejte pro ujištění, že při obsluze vaříče a při jeho údržbě postupujete správně a respektujete všechna upozornění. Nerespektování všech pokynů z tohoto návodu může mít za následek poškození majetku, poškození zdraví či dokonce usmrcení osob.

POUZE PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ

NEBEZPEČÍ

Používejte pouze v dobře větraných prostorách.



NEBEZPEČNÝ OXID UHELNATÝ

Tento vaříč může produkovat oxid uhelnatý, který není nijak cítit.

Jeho použití v uzavřených prostorách (např. uvnitř stanu, karavanu, vozidla, mobilního domu) může způsobit smrt.

PRO VAŠI BEZPEČNOST

Pokud je cítit plyn

1. Nesnažte se vaříč zažehnout.
2. Uhasťte veškerý otevřený oheň v okolí.
3. Odpojte vaříč od nádoby s palivem.

PRO VAŠI BEZPEČNOST

Neskladujte ani nepoužívejte benzín ani jiné kapaliny s hořlavými výparry v blízkosti tohoto ani jiného dalšího vaříče.

CE

Nominal Heat Input Rate:



Certificate
GAS40060
AS2658 SAI
Global



ČVUT
OH

UPOZORNĚNÍ: Pokusy o připojení jiných druhů plynových kartuší může být velmi nebezpečné.

Stove Orifice Size: 0.31 mm

NOTE: Nominal Heat Input Rate, Burn Time and Gas Consumption vary depending on test procedures of the particular standards agency.

Dovozce: HUDYsport a.s., 405 02
Bynovec 138, Česká republika
www.hudy.cz

UPOZORNĚNÍ

Týkající se nádob s palivem

- Tento vaříč může být používán pouze s palivem, obsahujícím směs 70% Butanu a 30% Propanu v tlakových nádobách splňujících normu EN 417.
 - Vždy se ujistěte, že vaříč je bezpečně a správně spojen s palivovou nádobou a že je zamezeno nebezpečné unikání paliva. Po použití vaříče odpojte nádobu od vaříče a uschovejte odděleně od vaříče.
 - Vaříč i palivovou nádobu uchovávejte mimo dosah tepelných zdrojů.
 - Palivovou nádobu uchovávejte na dobře větraných místech a mimo dosah dětí.
 - Jak zjistíme, že palivová nádoba je prázdná: Palivovou nádobu připojte k vaříči. Otevřete ventil a zapalte vaříč. Pokud z vaříče nevychází žádný plyn, nádoba je prázdná. Odpojte palivovou nádobu od vaříče. Lehce zatfeste s nádobou a přesvědčte se, že v nádobě již není žádné palivo.
 - Týkající se zařízení (vaříče)
 - Tento vaříč může být používán pouze pod širým nebem v podmínkách s přirozenou cirkulací vzduchu, mimo oblasti se stojatým vzduchem, pouze tam, kde případný únik paliva může být díky přirozené cirkulaci vzduchu rychle rozptýlen.
 - Nikdy nepoužívejte vaříč v blízkosti jakýchkoli hořlavých materiálů. Jakékoli hořlavé materiály udržujte ve vzdálenosti nejméně 1.2m od stran vaříče a nejméně 1.5m nad vaříčem pokud je vaříč v provozu.
 - Pokud je slyšet z vaříče neobvyklý zvuk či je možno sledovat neobvyklý plamen, ihned přestaňte vaříč používat a kontaktujte vašeho lokálního prodejce SOTO.
 - Nikdy nepoužívejte vaříč, pokud z něj uniká palivo, pokud je poškozený nebo pokud nepracuje jak má.
 - Pokud zjistíte únik paliva (je cítit plyn), okamžitě přestaňte vaříč používat. Odpojte palivovou nádobu od vaříče a přesvědčte se, že palivo již neuniká a není cítit.
 - Pokud palivo uniká přímo z vaříče (je cítit plyn), a tento únik nelze zastavit, umístěte vaříč do dobře větraného prostředí, nejlépe do venkovního prostředí a do bezpečné vzdálenosti od zápalných zdrojů. Pro zjištění místa, odkud palivo uniká, použijte mýdlovou vodu. Nikdy se nepokoušejte zjistit únik paliva s použitím ohně (plamene).
 - Před použitím vaříče se ujistěte, že vaříč je vyjmut z přepravního sáčku nebo z jiných obalů.
 - Nikdy nepoužívejte vaříč v místech, kde jsou uskladněné hořlavé materiály.
 - Pokud je vaříč v provozu, vždy se ujistěte, že je v místě použití dostatečný přísuv vzduchu a nikdy nezakrývejte větrací otvory v těle vaříče.
 - Nikdy nepoužívejte vaříč k jiným účelům, než které jsou popsány v tomto návodu.
 - Před použitím vaříče se přesvědčte, že podpěry na varnou nádobu jsou ve správné poloze, aby nedošlo k převržení nádoby a poranění obsluhy.
 - Pokud je vaříč v provozu, musí být vždy ve vodorovné poloze.
 - Na každou varnou nádobu použijte vždy pouze jeden vaříč a nedopusťte, aby došlo k zahřívání prázdné nádoby.
 - Po určitém čase mohou některé díly vaříče ztratit své původní zabarvení. Jedná se o přirozenou změnu, která nemá žádný vliv na správné fungování vaříče.
 - Nikdy nepoužívejte nádoby s větším průměrem než je 14 cm.
- Nedodržení tohoto pokynu může způsobit pád nádoby z vaříče nebo poškození podpěr na nádobu.

- ^

INFORMACE


Zapalování vaříče Amicus ve velkých nadmořských výškách

Atmosférický tlak ve výškách nad 10.000 stop (cca 3.300 m) může nepříznivě ovlivnit proces zapalování vaříče. Rovněž tak silný vítr může nepříznivě ovlivnit zapalování vaříče. V takových případech postupujte podle následujících instrukcí:

1. Vaříč zapalujte pokud možno v závětrří.
2. Upustěte malé množství plynu a poté vaříč zapalte.

Neobvyklý zvuk při odnímání palivové nádoby.

Při odnímání palivové nádoby z vaříče může být slyšet mírné zasyčení. Tento zvuk je způsoben zbytkem menšího množství plynu mezi dvěma těsnícími kroužky, které mají za úkol zamezit nežádoucím úniku plynu.

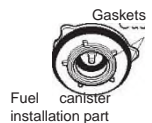

Čištění a údržba


* Údržba vaříče a jeho servis by měly být prováděny v pravidelných intervalech. Vždy po 3 letech by měly být vyměněny O-kroužky. Zároveň by měly být O-kroužky vyměněny vždy, když jeví známky opotřebení, prasklin nebo když se objeví nežádoucí únik paliva. Poškozený vaříč musí být před dalším použitím vždy opraven. V případě jakýchkoli dotazů ohledně údržby či servisu vždy kontaktujte svého prodejce SOTO.

* O-kroužky ve spodní části vaříče vyjímějte vždy velmi opatrně pomocí malého plochého šroubováku nebo pomocí prstů ruky (viz ilustrace). Po vyjmutí O-kroužků tyto kroužky opatrně očistěte jemným hadříkem a odstraňte z kroužků prach nebo mastnotu. O-kroužky nainstalujte znovu zpět pomocí malého plochého šroubováku či prsty.




UPOZORNĚNÍ:

Nikdy neprovádějte na vaříči údržbu, úpravy, demontáž či opravy jiné, než které jsou popsány v tomto návodu. V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte vašeho prodejce či přímo SOTO. V případě zájmu o odborný servis či o náhradní díly kontaktujte výrobce na adrese www.sotooutdoors.com. Servis tohoto vaříče smí provádět pouze oprávněná osoba.

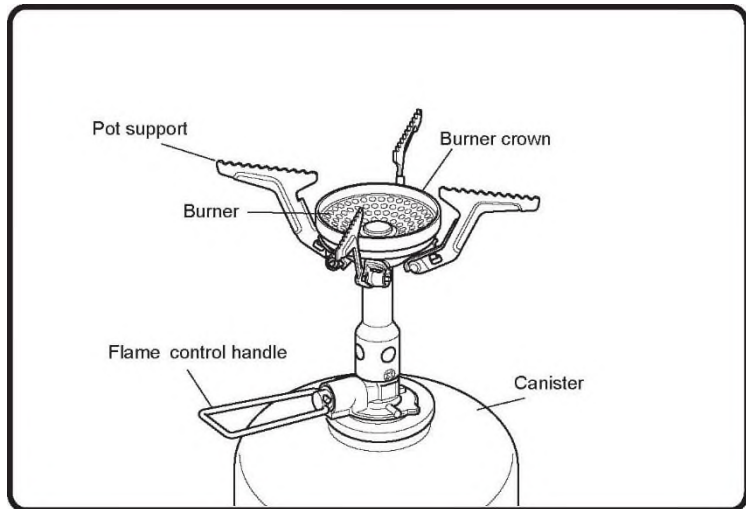

Použití vaříče

1. Opatrně otevřete ventil otočením rukojetí proti směru hodinových ručiček (asi ¼ otáčky) dokud neuslyšíte zvuk unikajícího paliva.
2. K zapálení plamene použijte zápalky nebo zapalovač. Pokud nedojde k okamžitému zapálení vaříče, zcela uzavřete ventil otočením rukojetí ve směru hodinových ručiček. Vyčkejte několik vteřin a poté postup opakujte.
3. Jakmile je vaříč v provozu, můžete otáčením rukojetí ventilu regulovat intenzitu plamene. Otočením rukojetí proti směru hodinových ručiček zvyšujeme intenzitu plamene, otočením rukojetí ve směru hodinových ručiček snižujeme intenzitu plamene. Z vaříče by měl vždy vycházet rovnoměrný modrý plamen.

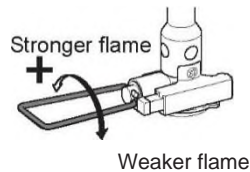

UPOZORNĚNÍ:

Během provozu vaříče s vaříčem nehýbejte. Pokud je vaříč v provozu, nikdy jej nenechávejte bez dozoru.

POZOR: Některé části vaříče mohou být velice horké.


Pokud je při provozu vaříče slyšitelné pískání, nijak se neznepokojujte. Nejedná se o poruchu vaříče. Tento zvuk může být čas od času způsoben atmosférickým tlakem, okolní teplotou, vlhkostí vzduchu atd.

Montáž vaříče

UPOZORNĚNÍ:

Před připojením palivové nádoby vždy nejprve zkontrolujte, zda těsnění mezi vaříčem a palivovou nádobou (plynovou kartuší) jsou na svém místě a jsou dobrém stavu. Nikdy vaříč nepoužívejte, pokud jsou O-kroužky poškozené či opotřebené. Pokud zjistíte, že z vaříče uniká palivo (je cítit plyn), a pokud je tento únik nelze nijak zastavit, přemístěte vaříč do dobře větraného prostředí, nejlépe ven a z dosahu jakýchkoli zápalných zdrojů.

1. Otočte rukojetí regulačního ventilu ve směru hodinových ručiček do pozice OFF a tím kompletně uzavřete přívod paliva.

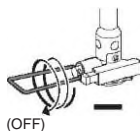

2. Opatrně našroubujte závit na spodní části vaříče na závit na palivové nádobě. Lehce utáhněte, ale zároveň neutahujte přílišnou silou.



UPOZORNĚNÍ:

Utahování přílišnou silou může poškodit vaříč nebo palivovou nádobu, čehož následkem může být nežádoucí únik paliva. Po našroubování palivové nádoby na vaříč vždy zkontrolujte, zda neuniká palivo. Pokud zjistíte únik paliva, nikdy vaříč nepoužívejte. Vaříč i palivo vždy uchovávejte mimo dosah dětí.

Nikdy nezakrývejte vaříč a palivovou nádobu závěťím, kamenem nebo podobným předmětem, který by mohl způsobit „přehřátí“ vaříče. Nikdy též nepoužívejte vaříč v blízkosti jiného vaříče, otevřeného ohně ani jiného zdroje tepla. Pokud dojde k přehřátí vaříče, může dojít k jeho poškození a ohrožení vaší bezpečnosti.

Po použití vaříče

UPOZORNĚNÍ:


Výměna palivové nádoby (plynové kartuše) může být prováděna pouze v dobře větraném prostředí, nejlépe venku, bez přítomnosti jiných osob a v žádném případě v blízkosti zápalných zdrojů jako například otevřeného ohně, elektrických zářičů či jiného elektrického zařízení.

POZOR:

Nikdy se nepokoušejte dotýkat vaříče, když je horký. Vždy vyčkejte, dokud vaříč zcela nevychladne.

Vypnutí vaříče (uhašení plamene)

Pro vypnutí vaříče otočte rukojetí ventilu až na doraz ve směru hodinových ručiček.

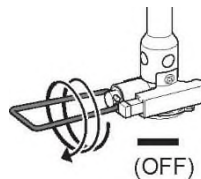


POZOR:

Nikdy neuzavírejte ventil silou. Uzavírání ventilu přílišnou silou může mít za následek poškození či zničení regulačního ventilu vaříče.

Sbalení vaříče:



Jakmile je vaříč zcela vychladlý, jemným odháknutím každé nožičky (podpěry varné nádoby) složte tyto 4 nožičky směrem k sobě. Pokud je však vaříč ještě horký, nikdy se jej nedotýkejte. Dotýkání se horkého vaříče může způsobit vážná poranění a popáleniny.

Při skládání nožiček (podpěr varné nádoby) jemně otočte každou nožičkou směrem doprava.

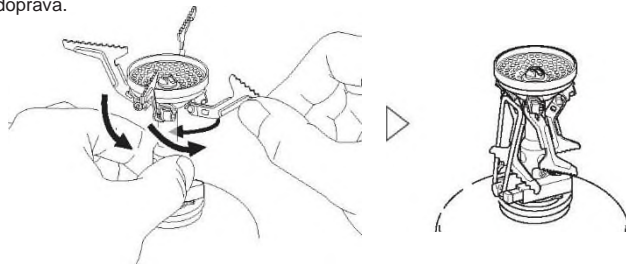



Sestavení nožiček (podpěr) na varnou nádobu:

Každou nožičku (podpěru) lehce zvedněte - obrázek #1 a #2. V této poloze jemně pohybujte nožičkou směrem doleva. Každou nožičku poté zajistíte zavěšením oka v nožičce na háček na vnější straně hlavy hořáku.

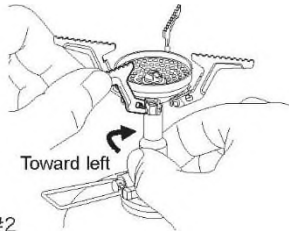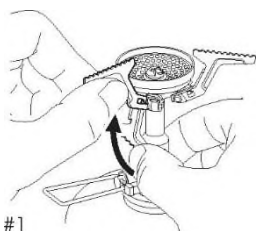

Odšroubujte vaříč z palivové nádoby. Vaříč uložte do příloženého skladovacího obalu.

Pokud jsou čepy nožiček (podpěr) obtížně pohyblivé, promažte tyto čepy menším množstvím oleje pro zvýšení jejich pohyblivosti. Veškeré zbytky maziva poté pečlivě otřete hadříkem.

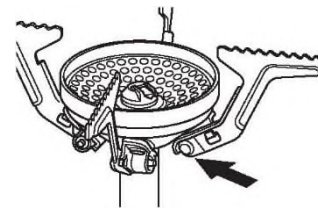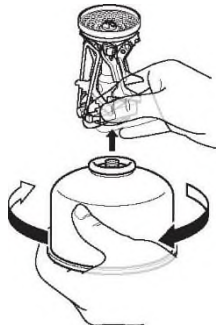

UPOZORNĚNÍ:

Vždy se pečlivě ujistěte, že každá nožička (podpěra varné nádoby), je správně a bezpečně zavěšená na očku na vnější stěně hlavy hořáku. Pokud tomu tak není, hrozí nebezpečí, že nám při vaření nádoba spadne z vaříče a dojde k jejímu poškození, poškození vaříče nebo poranění obsluhy.

SOTO- Outdoorové nádoby **Návod k použití:** používejte jako standardní kuchyňské prostředky v domácnosti

Údržba: Doplněk udržujte v čistotě, používejte standardní kuchyňské čisticí prostředky. Po umytí opláchněte čistou vodou. **Materiál:** plast, anodizovaný hliník