


Lifestraw GO – INSTRUKCE

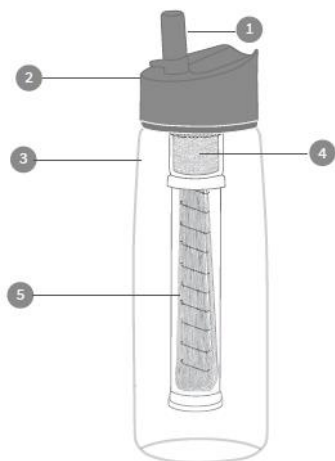

1. Náustek
2. Víčko
3. Láhev
4. Filtr aktivovaného uhlíku
5. Membránový filtr

Před prvním použitím

1. Umytí: Vyjměte filtr a umyjte láhev, víčko a náustek šetrným čisticím prostředkem
2. Opláchněte filtr pod tekoucí vodou po dobu 1 minuty. Vložte filtr zpět do víčka
3. Naplňte láhev vodou a našroubujte víčko. Ujistěte se, že je filtr ponořený a nechte stát 10 minut
4. Několikrát rychle a silně nasajte vodu skrze náustek. Prvních několik nasátí může mýt pomalejší průtok, ale to se brzy zlepší.

Běžné používání

1. Plnění. Odšroubujte víčko a naplňte láhev vodou
2. Sestavení. Ujistěte se, že je filtr řádně připevněn k víčku a našroubujte zpět na hrdlo láhve
3. Pití. Užijte si pití bezpečné vody skrze náustek
4. Propláchnutí: Po pití profoukněte vzduch skrze náustek k odstranění extra vody a jako prevence prosakování skrze víčko

Pamatujte a udržujte víčko a náustek od kontaminované vody.

Tipy

Vyzkoušíte vybavení dříve, než vyrazíte. Dodržujte instrukce pro prvního použití a ujistěte se, že funguje vše, jak má.

V letadle a vyšší nadmořské výšce: Vyvarujte se prosakováním pomalým kroucením víčka v uzavřené poloze. To pomůže uvolnit tlak.

Pomalý průtok? Profoukněte vzduch skrze náustek k odstranění potenciálních vzduchových bublin v membráně. Zkontrolujte ventil náustku, zda neobsahuje nečistoty a případně vyčistěte.

Pozn.: LifeStraw Go nebude filtrovat vodu, pokud dosáhne konce své životnosti. Nemožnost nasát vodu může být indikátorem k výměně filtru.

Čištění a skladování

Láhev a víčko lze mýt v myčce nádobí, pokud je filtr vyjmout. Filtr opláchněte pouze čistou vodou. Nemyjte filtr mýdlem. Skladujte s náustkem v zavřené poloze a s filtrem nainstalovaným ve víčku našroubovaným na láhvi

Nikdy nenechte membránu mikrofiltru zmrznout. Pokud se tak stane, musí být vyměněna.

Instrukce pro dlouhodobé skladování LifeStraw (Personal, Go, Universal, Play & Flex)

Postup dle níže vypsanych kroků, v případě, že jste LifeStraw použili a neplánujete ho v následujícím měsíci dále použít.

Pokud máte problém s ucpáním, začněte dle instrukcí v kapitole Jak obnovit průtok

1. Vyjměte uhlíkový filtr, nechte ho 30 minut vyschnout a zavřete ho do plastového zip sáčku (pokud máte variantu filtru bez uhlíkového filtru, tj. LifeStraw Go single stage či Personal, tento krok přeskočte).
2. Dezinfekce. Pro LifeStraw Go, Universal, Flex and Play, smíchejte ¼ čajové lžičky bělidla (Savo) s 2 hrnkami čisté vody a nalijte roztok do láhve a zavřete víčko. Nechte stát 5 minut. Vylijte láhev, vypláchněte čistou vodou a vymáchejte filtr.

U LifeStraw Personal, zavřete spodní víčko, otevřete vrchní víčko a nalijte roztok skrze náustek. Poté zavřete víčko a nechte stát 5 minut. Otevřete obě víčka a propláchněte čistou tekoucí vodou po dobu 1 minuty.

3. Ponoření do solného roztoku. Naplňte láhev z poloviny vodou a přidejte 1 čajovou lžičku soli a nechte ji rozpustit. Našroubujte víčko/filtr na láhev. Pro LifeStraw Personal rozpuste 1 čajovou lžičku ve 2 šálkách čisté vody, zavřete spodní víčko a nalejte roztok vrchem až po okraj. Zbytek roztoku nalejte do láhve nebo Ziploc sáčku. Skladujte LifeStraw Personal ve solném roztoku s oběma víčky otevřenými.
4. Skladujte láhev či sáček s filtrem na suchém a chladném místě. Pokud je to možné, skladujte uhlíkový filtr zavřený v Ziploc sáčku odděleně v chladném a suchém místě.
5. Před použitím nainstalujte zpět uhlíkový filtr (pokud je), vylijte solný roztok a naplňte láhev běžnou vodou. U LifeStraw Personal vyfoukněte zbývající roztok před naplnění vodou. Vyplivněte několik prvních loků, které mohou být slané. Pokud skladujete déle jak 3 měsíce nahraďte uhlíkový filtr za nový.

Pozn.: Doporučujeme skladovat láhev v solném roztoku z důvodu prevence vzniku plísní při dlouhodobém skladování. Zároveň tento postup udržuje membránový filtr vlhký, což zaručuje dobrý průtok při opětovném použití. Pokud membrána vyschne, může být obtížné obnovit původní průtok.

Vyloučení odpovědnosti

Vestergaard S.A. a její přidružené společnosti nezodpovídá za žádnou škodu vzniklou v souvislosti s používáním LifeStraw a při používání jiným způsobem, než je produkt určen. Dále nezodpovídá za poškození vzniklá

nedodržováním instrukcí k používání, čištění a skladování v tomto návodu.

Uvedené mikrobiologické vlastnosti a životnost filtrů LifeStraw jsou prováděny za standardních laboratorních testovacích podmínek: více informací o výsledcích a podmínkách testů naleznete na www.lifestraw.com.

Účinnost filtru LifeStraw může být omezena prostředím nebo hygienickými podmínkami, které by mohly přispět k opětovné kontaminaci vody, které již prošla přes filtr.

Tyto podmínky mimo jiné zahrnují:

1. Používání filtru se špinavými a bakteriemi kontaminovanými rukami
2. Vložení filtru do úst zamořenými bakteriemi

3. Použití filtru v hustě kontaminovaném prostředí
4. Nedodržování sterility náustku.
5. Sdílení filtru
6. Vystavení filtru extrémnímu teplu a mrazu

Přečtěte si pozorně instrukce před prvním použitím. Filtr by měl být používán pouze k filtraci vody.

Kvalita filtrované vody není garantovaná, pokud je výrobek vystaven jiným podmínkám než těm, které se vyskytují při jeho běžném používání. Vyvarujte se rozbití filtru spadnutím nebo naražením na tvrdý povrch. Nevhazujte filtr do znečištěné vody, která by mohla kontaminovat náustek.

Používáním LifeStraw akceptujete a souhlasíte s těmito podmínkami.


Varování

Pitím neošetřené vody či nesprávné použití LifeStraw filtru vás může vystavit škodlivým mikroorganismům a zvýšit riziko zažívacích nevolností. Omezte riziko onemocnění dodržováním těchto bezpečnostních instrukcí.

Nikdy nepoužívejte LifeStraw s vodou, která může obsahovat chemikálie, těžké kovy, slanou či mořskou vodu. Nepoužívejte filtr k pití vody o teplotě vyšší než 60 °C nebo v teplotách <0°C. Pokud filtr přemrzl, nesmí být dále používán. Tento produkt nesmí být používán dětmi mladšími 5 let bez dozoru dospělého.

**Dovozce do ČR: HUDYsport
a.s., Ústecká 1918/95 405 02 Děčín**

Lifestraw GO – INŠTRUKCIE

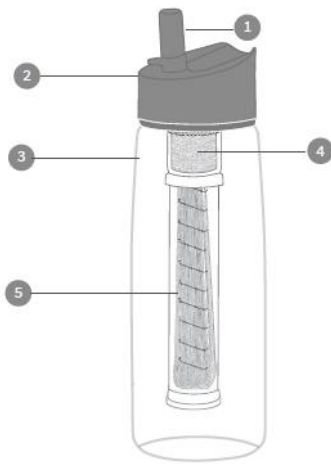

1. Náustok
2. Viečko
3. Fľaša
4. Filter aktivovaného uhlíka
5. Membránový filter

Pred prvým použitím

1. Umytie: Vyberte filter a umyte fľašu, viečko a náustok šetrným čistiacim prostriedkom
2. Opláchnite filter pod tečúcou vodou po dobu 1 minúty. Vložte filter späť do viečka
3. Naplňte fľašu vodou a naskrutkujte viečko. Uistite sa, že je filter ponorený a nechajte stáť 10 minút
4. Niekoľkokrát rýchlo a silne nasajte vodu cez náustok. Prvých niekoľko nasatí môže umývať pomalší prietok, ale to sa časom zlepši.

Bežné používanie

1. Plnenie. Odskrutkujte viečko a naplňte fľašu vodou
2. Zostavenie. Uistite sa, že je filter riadne pripevnený k viečku a naskrutkujte späť na hrdlo fľaše
3. Pitie. Užite si pitie bezpečnej vody cez náustok
4. Prepláchnutie: Po pití prefúknite vzduch cez náustok na odstránenie extra vody a ako prevencia presakovania cez viečko

Pamätajte a udržujte viečko a náustok od kontaminovanej vody.

Tipy

Vyskúšate vybavenie skôr, než vyrazíte. Dodržujte inštrukcie na prvé použitie a uistite sa, že funguje všetko, ako má.

V lietadle a vyššej nadmorskej výške:

Vyvarujte sa presakovaniu pomalým krútením viečka v uzavretej polohe. To pomôže uvoľniť tlak.

Pomalý prietok? Prefúknite vzduch cez náustok na odstránenie potenciálnych vzduchových bublín v membráne. Skontrolujte ventil náustku, či neobsahuje nečistoty a prípadne vyčistite.

Pozn.: LifeStraw Go nebude filtrovať vodu, pokiaľ dosiahne koniec svojej životnosti. Nemožnosť nasáť vodu môže byť indikátorom na výmenu filtra.

Čistenie a skladovanie

Fľaša a viečko je možné umývať v umývačke riadu, pokiaľ je filter vybrať. Filter opláchnite iba čistou vodou. Neumývajte filter mydlom. Skladujte s náustkom v zatvorenej polohe as filtrom nainštalovaným vo viečku naskrutkovaným na fľaši

Nikdy nenechajte membránu mikrofiltra zamrznúť. Ak sa tak stane, musí byť vymenená.

Inštrukcie pre dlhodobé skladovanie LifeStraw

(Personal, Go, Universal, Play & Flex)

Postup podľa nižšie vypísaných krokov, v prípade, že ste LifeStraw použili a neplánujete ho v nasledujúcom mesiaci ďalej použiť.

Ak máte problém s upchatím, začnite podľa inštrukcií v kapitole Ako obnoviť prietok

1. Vyberte uhlíkový filter, nechajte ho 30 minút vyschnúť a zatvorte do plastového zips vrečka (ak máte variant filtra bez uhlíkového filtra, tj. LifeStraw Go single stage alebo Personal, tento krok preskočte).
2. Dezinfekcia. Pre LifeStraw Go, Universal, Flex and Play, zmiešajte ¼ čajovej lyžičky bielidla (Savo) s 2 hrnčekmi

čistej vody a nalejte roztok do fľaše a zatvorte viečko. Nechajte stáť 5 minút. Vylejte fľašu, vypláchnite čistou vodou a vypláčajte filter.

U LifeStraw Personal, zatvorte spodné viečko, otvorte vrchné viečko a nalejte roztok cez náustok. Potom zatvorte viečko a nechajte stáť 5 minút. Otvorte obe viečka a preplachujte čistou tečúcou vodou po dobu 1 minúty.

3. Ponorenie do soľného roztoku. Naplňte fľašu z polovice vodou a pridajte 1 čajovú lyžičku soli a nechajte ju rozpustiť. Naskrutkujte viečko/filter na fľašu. Pre LifeStraw Personal rozpustite 1 čajovú lyžičku v 2 šálkach čistej vody, zatvorte spodné viečko a nalejte roztok vrchom až po okraj. Zvyšok roztoku nalejte do fľaše alebo Ziploc vrečka. Skladujte LifeStraw Personal v soľnom roztoku s oboma viečkami otvorenými.
4. Skladujte fľašu či vrečko s filtrom na suchom a chladnom mieste. Pokiaľ je to možné, skladujte uhlíkový filter zatvorený v Ziploc sáčku oddelene v chladnom a suchom mieste.
5. Pred použitím nainštalujte späť uhlíkový filter (ak je), vylejte soľný roztok a naplňte fľašu bežnou vodou. U LifeStraw Personal vyfúknite zvyšný roztok pred naplnením vodou. Vypľujte niekoľko prvých lokov, ktoré môžu byť slané. Pokiaľ skladujete dlhšie ako 3 mesiace nahradte uhlíkový filter za nový.

Pozn.: Odporúčame skladovať fľašu v soľnom roztoku z dôvodu prevencie vzniku plesní pri dlhodobom skladovaní. Zároveň tento postup udržuje membránový filter vlhký, čo zaručuje dobrý prietok pri opätovnom použití. Ak membrána vyschne, môže byť ťažké obnoviť pôvodný prietok.

Vylúčenie zodpovednosti

Vestergaard S.A. a jej pridružené spoločnosti nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s používaním LifeStraw a pri používaní iným spôsobom, než je produkt určený. Ďalej nezodpovedá za poškodenia vzniknuté nedodržiavaním inštrukcií na používanie, čistenie a skladovanie v tomto návode.

Uvedené mikrobiologické vlastnosti a životnosť filtrov LifeStraw sú vykonávané za štandardných laboratórných testovacích podmienok: viac informácií o výsledkoch a podmienkach testov nájdete na www.lifestraw.com.

Účinnosť filtra LifeStraw môže byť obmedzená prostredím alebo hygienickými podmienkami, ktoré by mohli prispieť k opätovnej kontaminácii vody, ktorá už prešla cez filter.

Tieto podmienky okrem iného zahŕňajú:

1. Používanie filtra so špinavými a baktériami kontaminovanými rukami
2. Vloženie filtra do úst zamorenými baktériami
3. Použitie filtra v husto kontaminovanom prostredí
4. Nedodržiavanie sterility náustku.
5. Zdieľanie filtra
6. Vystavenie filtra extrémnemu teplu a mrazu

Prečítajte si pozorne inštrukcie pred prvým použitím. Filter by mal byť používaný iba na filtráciu vody.

Kvalita filtrovanej vody nie je garantovaná, pokiaľ je výrobok vystavený iným podmienkam ako tým, ktoré sa vyskytujú pri jeho bežnom používaní. Vyvarujte sa rozbitiu filtra spadnutím alebo narazením na tvrdý povrch. Nevhadzujte filter do

znečistenej vody, ktorá by mohla kontaminovať náustok.

Používaním LifeStraw akceptujete a súhlasíte s týmito podmienkami.

Varovanie

Pitím neoštrenej vody či nesprávne použitie LifeStraw filtra vás môže vystaviť škodlivým mikroorganizmom a zvýšiť riziko zažívacích nevoľností. Obmedzte riziko ochorenia dodržiavaním týchto bezpečnostných inštrukcií.

Nikdy nepoužívajte LifeStraw s vodou, ktorá môže obsahovať chemikálie, ťažké kovy, slanú či morskú vodu

Nepoužívajte filter na pitie vody s teplotou vyššou ako 60 °C alebo v teplotách <0 °C. Pokiaľ filter premrzol, nesmie byť ďalej používaný. Tento produkt nesmie byť používaný deťmi mladšími ako 5 rokov bez dozoru dospelého.

**Dovozca do SK: HUDYsport
a.s., Ústecká 1918/95 405 02 Děčín**