


## Lifestraw GO – INSTRUKCE

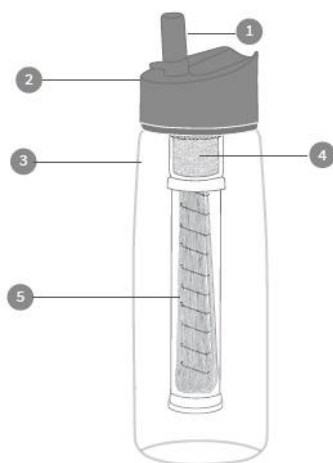

1. Náustek
2. Víčko
3. Láhev
4. Filtr aktivovaného uhlíku
5. Membránový filtr

### Před prvním použitím

1. Umytí: Vyjměte filtr a umyjte láhev, víčko a náustek šetrným čisticím prostředkem
2. Opláchněte filtr pod tekoucí vodou po dobu 1 minuty. Vložte filtr zpět do víčka
3. Naplňte láhev vodou a našroubujte víčko. Ujistěte se, že je filtr ponořený a nechte stát 10 minut
4. Několikrát rychle a silně nasajte vodu skrze náustek. Prvních několik nasátí může mýt pomalejší průtok, ale to se brzy zlepší.

### Běžné používání

1. Plnění. Odšroubujte víčko a naplňte láhev vodou
2. Sestavení. Ujistěte se, že je filtr řádně připevněn k víčku a našroubujte zpět na hrdlo láhve
3. Pití. Užijte si pití bezpečné vody skrze náustek
4. Propláchnutí: Po pití profoukněte vzduch skrze náustek k odstranění extra vody a jako prevence prosakování skrze víčko

Pamatujte a udržujte víčko a náustek od kontaminované vody.

### Tipy

Vyzkoušíte vybavení dříve, než vyrazíte. Dodržujte instrukce pro prvního použití a ujistěte se, že funguje vše, jak má.

**V letadle a vyšší nadmořské výšce:** Vyvarujte se prosakováním pomalým kroucením víčka v uzavřené poloze. To pomůže uvolnit tlak.

**Pomalý průtok?** Profoukněte vzduch skrze náustek k odstranění potenciálních vzduchových bublin v membráně. Zkontrolujte ventil náustku, zda neobsahuje nečistoty a případně vyčistěte.

Pozn.: LifeStraw Go nebude filtrovat vodu, pokud dosáhne konce své životnosti. Nemožnost nasát vodu může být indikátorem k výměně filtru.

### Čištění a skladování

Láhev a víčko lze mýt v myčce nádobí, pokud je filtr vyjmout. Filtr opláchněte pouze čistou vodou. Nemyjte filtr mýdlem. Skladujte s náustkem v zavřené poloze a s filtrem nainstalovaným ve víčku našroubovaným na láhvi

Nikdy nenechte membránu mikrofiltru zmraznout. Pokud se tak stane, musí být vyměněna.

**Instrukce pro dlouhodobé skladování LifeStraw**  
(Personal, Go, Universal, Play & Flex)

Postup dle níže vypsanych kroků, v případě, že jste LifeStraw použili a neplánujete ho v následujícím měsíci dále použít.

Pokud máte problém s ucpáním, začněte dle instrukcí v kapitole Jak obnovit průtok

1. Vyjměte uhlíkový filtr, nechte ho 30 minut vyschnout a zavřete ho do plastového zip sáčku (pokud máte variantu filtru bez uhlíkového filtru, tj. LifeStraw Go single stage či Personal, tento krok přeskočte).
2. Dezinfekce. Pro LifeStraw Go, Universal, Flex and Play, smíchejte ¼ čajové lžičky bělidla (Savo) s 2 hrnkami čisté vody a nalijte roztok do láhve a zavřete víčko. Nechte stát 5 minut. Vylijte láhev, vypláchněte čistou vodou a vymáchejte filtr.

U LifeStraw Personal, zavřete spodní víčko, otevřete vrchní víčko a nalijte roztok skrze náustek. Poté zavřete víčko a nechte stát 5 minut. Otevřete obě víčka a propláchněte čistou tekoucí vodou po dobu 1 minuty.

3. Ponoření do solného roztoku. Naplňte láhev z poloviny vodou a přidejte 1 čajovou lžičku soli a nechte ji rozpustit. Našroubujte víčko/filtr na láhev. Pro LifeStraw Personal rozpustěte 1 čajovou lžičku ve 2 šálkách čisté vody, zavřete spodní víčko a nalejte roztok vrchem až po okraj. Zbytek roztoku nalejte do láhve nebo Ziploc sáčku. Skladujte LifeStraw Personal ve solném roztoku s oběma víčky otevřenými.
4. Skladujte láhev či sáček s filtrem na suchém a chladném místě. Pokud je to možné, skladujte uhlíkový filtr zavřený v Ziploc sáčku odděleně v chladném a suchém místě.
5. Před použitím nainstalujte zpět uhlíkový filtr (pokud je), vylijte solný roztok a naplňte láhev běžnou vodou. U LifeStraw Personal vyfoukněte zbývající roztok před naplnění vodou. Vyplivněte několik prvních loků, které mohou být slané. Pokud skladujete déle jak 3 měsíce nahraďte uhlíkový filtr za nový.

Pozn.: Doporučujeme skladovat láhev v solném roztoku z důvodu prevence vzniku plísní při dlouhodobém skladování. Zároveň tento postup udržuje membránový filtr vlhký, což zaručuje dobrý průtok při opětovném použití. Pokud membrána vyschne, může být obtížné obnovit původní průtok.

### Vyloučení odpovědnosti

Vestergaard S.A. a její přidružené společnosti nezodpovídá za žádnou škodu vzniklou v souvislosti s používáním LifeStraw a při používání jiným způsobem, než je produkt určen. Dále nezodpovídá za poškození vzniklá

nedodržováním instrukcí k používání, čištění a skladování v tomto návodu.

Uvedené mikrobiologické vlastnosti a životnost filtrů LifeStraw jsou prováděny za standardních laboratorních testovacích podmínek: více informací o výsledcích a podmínkách testů naleznete na [www.lifestraw.com](http://www.lifestraw.com).

Účinnost filtru LifeStraw může být omezena prostředím nebo hygienickými podmínkami, které by mohly přispět k opětovné kontaminaci vody, které již prošla přes filtr.

Tyto podmínky mimo jiné zahrnují:

1. Používání filtru se špinavými a bakteriemi kontaminovanými rukami
2. Vložení filtru do úst zamořenými bakteriemi

3. Použití filtru v hustě kontaminovaném prostředí
4. Nedodržování sterility náustku.
5. Sdílení filtru
6. Vystavení filtru extrémnímu teplu a mrazu

Přečtěte si pozorně instrukce před prvním použitím. Filtr by měl být používán pouze k filtraci vody.

Kvalita filtrované vody není garantovaná, pokud je výrobek vystaven jiným podmínkám než těm, které se vyskytují při jeho běžném používání. Vyvarujte se rozbití filtru spadnutím nebo naražením na tvrdý povrch. Nevhazujte filtr do znečištěné vody, která by mohla kontaminovat náustek.

Používáním LifeStraw akceptujete a souhlasíte s těmito podmínkami.

#### **Varování**

Pitím neošetřené vody či nesprávné použití LifeStraw filtru vás může vystavit škodlivým mikroorganismům a zvýšit riziko zažívacích nevolností. Omezte riziko onemocnění dodržováním těchto bezpečnostních instrukcí.

Nikdy nepoužívejte LifeStraw s vodou, která může obsahovat chemikálie, těžké kovy, slanou či mořskou vodu. Nepoužívejte filtr k pití vody o teplotě vyšší než 60 °C nebo v teplotách <0°C. Pokud filtr přemrzl, nesmí být dále používán. Tento produkt nesmí být používán dětmi mladšími 5 let bez dozoru dospělého.

**Dovozce do ČR: HUDYsport  
a.s., Ústecká 1918/95 405 02 Děčín**