



Důležité: Před prvním použitím

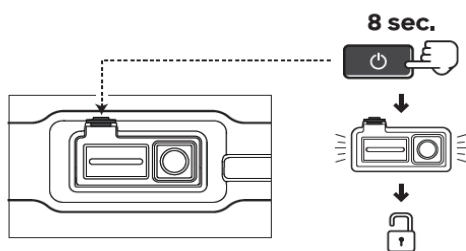

Tlačítko napájení

2. Široké světlo 125 lm
3. Bodové světlo 325 lm
4. Nastavitelné body pásky
5. Tlačítko napájení zadního světla
6. Zadní červené široké světlo
7. Dobíjecí Li-Ion baterie 1000 mAh
8. Nabíjení přes USB-C
9. LED indikátor stavu baterie

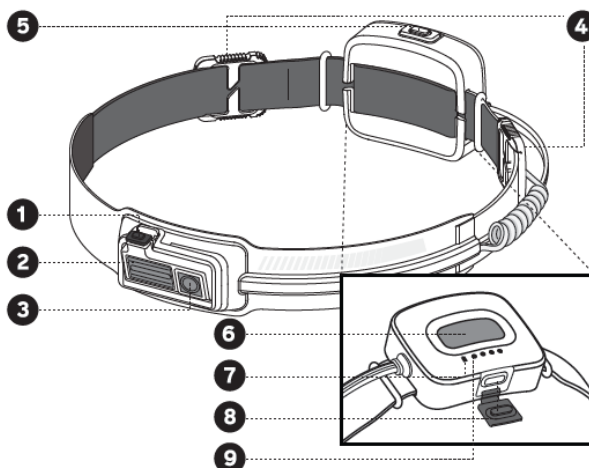

Stmívací módy:

	1X	2X	3X	4X	5X	6X	Press and hold	1X	2X	3X

1X – Stmívání červeného širokého světla, 2X – Stmívání bodového bílého světla, 3X – Stmívání bílého širokého světla, 4X – Stmívání bodového bílého světla a širokého bílého světla, 5X – Stmívatelný blikající režim bodového bílého světla, 6X – Vypnout, Stisknout a podržet – Uzamčení, 1X – Stmívání zadního světla, 2X – Stmívání zadního blikajícího světla, 3X – Vypnout


5 Lm po dobu 1 hodiny

Nabíjení baterie

Upozornění na nízký stav

Nízká baterie

1X záblesk

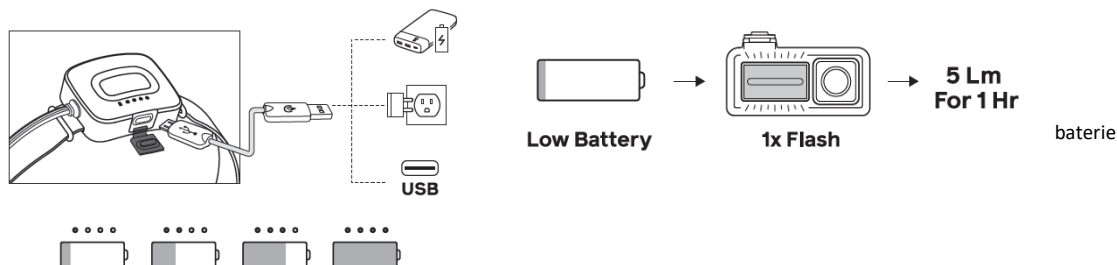

Návod a použití Dash 450


Nastavitelný pásek

Naklápěcí přední část

Údržba a péče

Provozní teplota

Teplota při nabíjení

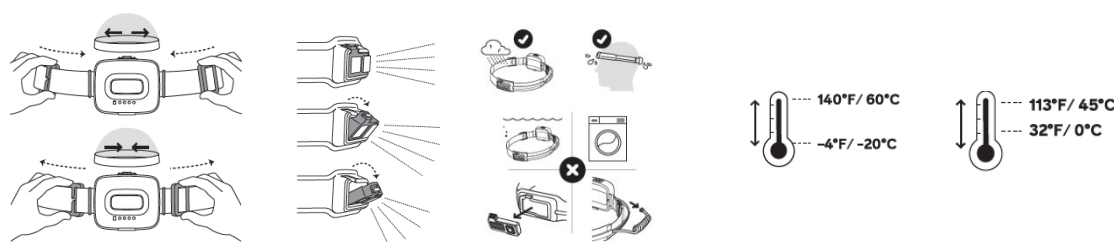

Toto zařízení splňuje část 15 předpisů FCC a musí dodržovat následující pravidla:

1. Nesmí způsobovat škodlivé elektromagnetické rušení jiným zařízením.
2. Musí být schopné fungovat i v případě, že se v jeho okolí vyskytne rušení, které by mohlo ovlivnit jeho provoz.


Společnost BioLite Inc. prohlašuje, že toto zařízení splňuje všechny základní požadavky. Prohlášení o shodě je k dispozici online na webu BioLiteEnergy.

Ochrana očí

Tato čelovka je podle normy IEC 62471 zařazena do **rizikové skupiny 2 (střední riziko)**.


- Nesvíte přímo do očí ostatních lidí.
- Dávejte pozor při používání jasného světla v blízkosti dětí.

Dôležité: Pred prvým použitím

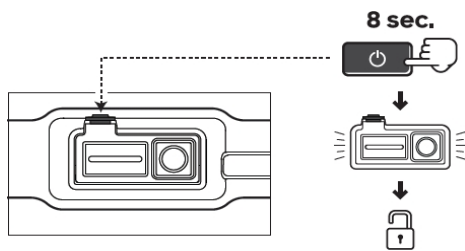

Tlačidlo napájania

2. 125 lm široké svetlo
3. Bodové svetlo 325 lm
4. Nastaviteľné body pásu
5. Tlačidlo napájania zadného svetla
6. Zadné červené široké svetlo
7. Nabíjateľná Li-Ion batéria 1000 mAh
8. Nabíjanie cez USB-C
9. LED indikátor batérie

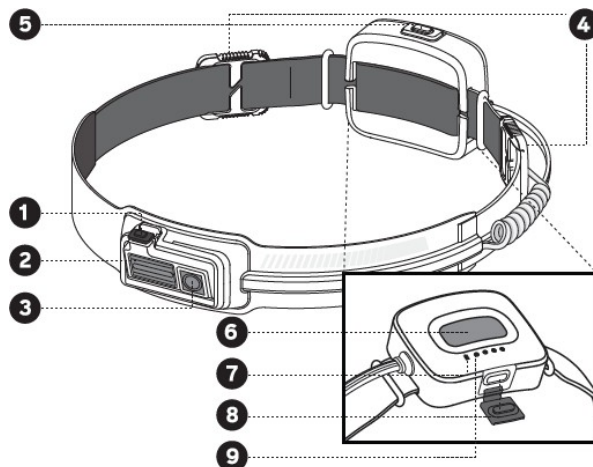

1.

Režimy stmievania:

	1X	2X	3X	4X	5X	6X	Press and hold	1X	2X	3X

1X - stmievanie červeného širokého svetla, 2X - stmievanie bieleho bodového, 3X - stmievanie bieleho širokého, 4X - stmievanie bieleho bodového svetla a širokého svetla, 5X - stmievateľný režim blikania bieleho bodového svetla, 6X - vypnuté, stlačenie a podržanie - uzamknutie, 1X - stmievanie zadného svetla, 2X - stmievanie zadného blikajúceho svetla, 3X - vypnuté


5 lm počas 1 hodiny

Nabíjanie batérie

Upozornenie na nízky stav

Vybitá batéria

1X blesk

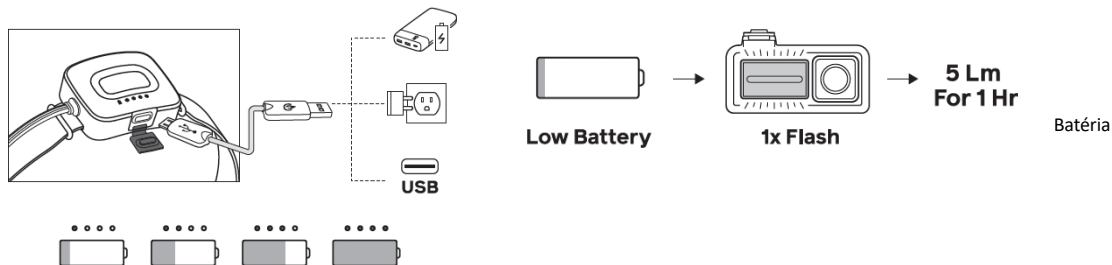


Návod na použitie Dash 450

Nastaviteľný pás Naklápanie

prednej časti Údržba a starostlivosť

Prevádzková teplota

Teplota nabíjania

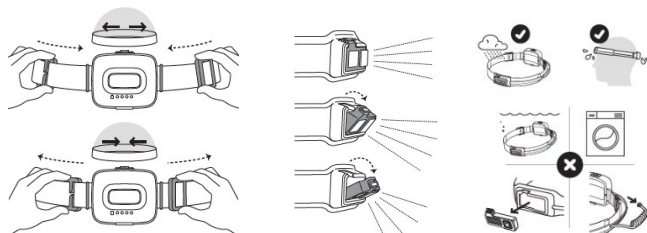

140°F / 60°C
-4°F / -20°C

113°F / 45°C
32°F / 0°C

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC a musí dodržiavať nasledujúce pravidlá:

1. Nesmie spôsobovať škodlivé elektromagnetické rušenie iných zariadení.
2. Musí byť schopný fungovať aj v prípade, že sa v jeho blízkosti vyskytuje rušenie, ktoré by mohlo ovplyvniť jeho činnosť.

Spoločnosť BioLite Inc. vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa všetky základné požiadavky. Vyhlásenie o zhode je k dispozícii online na webovej stránke BioLiteEnergy.

Ochrana očí

Tento svetlomet je podľa normy IEC 62471 klasifikovaný ako **riziková skupina 2 (stredné riziko)**.

- Nesviette iným priamo do očí.
- Pri používaní jasných svetiel v blízkosti detí buďte opatrní.